

Unidade de pulverização

- para visores circulares para o Modelo DIN 28120 ou similar -

Aplicação:

Para limpeza de pressão intermitente, contínua ou controlada automaticamente da parte inferior de um disco de visor. Adequado para vasos de pressão e vácuo sujeitos à certificação de teste hidráulico para todas as classificações padrão e uso em zonas perigosas de explosão, bem como em zonas não perigosas.

Conexão:

Por meio de extremidades aparafusadas, através do orifício de folga no flange da tampa dentro do flange de solda do visor para formar vedação hermética.

Parâmetros operacionais:

Corresponde à classificação de ajuste do visor

Combinação com outros recursos:

Pode ser usado com sistemas de limpadores e luminárias Lumiglas. Cuidado: Deve-se utilizar a temperatura operacional máxima permitida e a resistência ao choque de temperatura para o vidro relevante usado.

Materiais:

Todas as peças metálicas de contato com o produto são de aço inoxidável equivalente à classe 316. As vedações são de PTFE.

Montagem:

A unidade compreende cabeçote de jato de pulverização, porca travante, duas vedações, bocal de conexão com diâmetro externo de 10 mm x orifício de 1,5 mm com haste hexagonal e instruções de ajuste.

Quando fornecidos como parte de um conjunto completo de visores, os flanges de visores vêm perfurados e tirados da fábrica, prontos para instalar a unidade.

Dependendo das condições de operação, deve-se permitir uma válvula de retenção adequada na linha de alimentação de lavagem.

Diagrama de montagem

- Item 1 Bico de conexão; passa pelo orifício de folga nos flanges da tampa e parafusos para baixo no flange de base/solda (almofada).
- Item 2 Vedações
- Item 3 Porca travante
- Item 4 Cabeça de pulverização; parafusos para cima no lado inferior do flange de solda

Dimensões

A unidade de pulverização serve para todos os tamanhos de visores. Dependendo da aplicação, o visor pode precisar de duas ou mais unidades de pulverização.

Informações sobre pedidos:

Unidade de pulverização Lumiglas, N. 1.1098.005.91

Se o pedido for feito em combinação com um ajuste de visor, informe sempre o tipo de visor:


1. ajuste de visor (DN/PN), materiais
2. dimensões e tipo de disco do visor (borossilicato, vidro de lima soda)

Se encomendar como item separado, sempre declare os parâmetros operacionais, bem como os detalhes dos materiais e dimensões do flange/vidro.



Unidade de pulverização e bico de alimentação projetados para flanges do visor conforme DIN 28120.

Todas as dimensões em mm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações sem aviso prévio

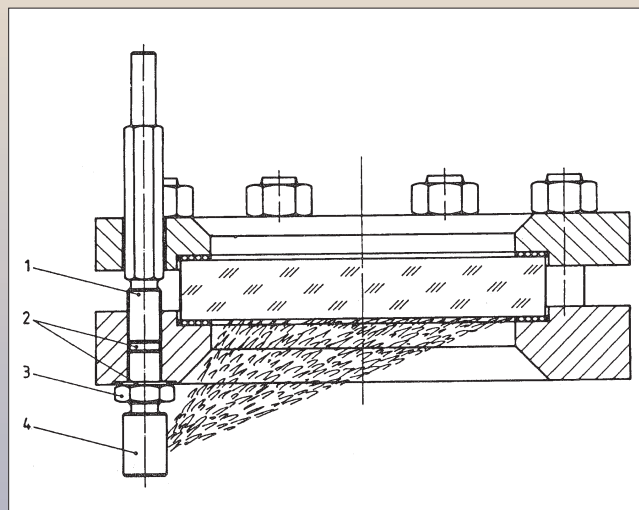

Desenho transversal do conjunto de visor com unidade de pulverização em operação.

CERTIFICADO ISO 9001 QA

FABRICANTE ALEMÃO:

F.H. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO QA CONCEDIDO PELO PAPPENMEIER

